




MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LISTE DES PIECES DE RECHANGE

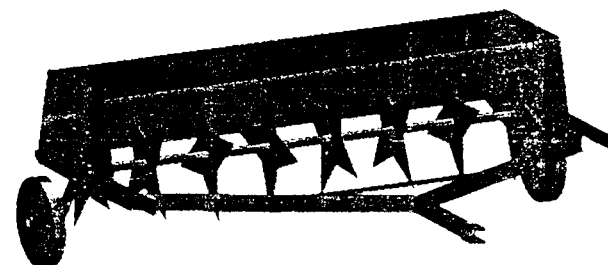

Aérateur de gazon à couteaux pour tondeuse autoportée

L'aération améliore l'enracinement du gazon en profondeur et favorise le drainage de l'eau et des fertilisants.

Lisez ce document soigneusement et complètement avant d'utiliser la machine, conservez-le comme référence.

Si vous ne comprenez pas une partie de ce manuel, contactez votre revendeur MAJAR ou

MAJAR S.A
Route de Montréal
11850 CARCASSONNE
Téléphone 04 68 25 38 16
Fax 04 68 72 51 61
majar@france-marl.com

REGLES DE SECURITE

- * N'autorisez pas les enfants à utiliser cette machine.
- * Assurez-vous qu'il n'y ait aucune personne à proximité de la zone d'évolution de la machine.
- * Utilisez la machine uniquement sur terrain plat ou faiblement dénivellé.
- * Vérifiez qu'il n'y ait pas de personnes, ni d'obstacles derrière vous avant de reculer.
- * Arrêtez le moteur, serrez le frein à main et enlevez la clé de contact avant d'effectuer toute intervention de réglage, d'entretien ou de démontage sur la machine.
- * Assurez-vous qu'aucune conduite ou canalisation ne se trouve à moins de 15 cm de profondeur sur le terrain à travailler.
- * Faites attention lors des manoeuvres à l'empatement de l'outil qui peut être plus large que la tondeuse et au départ de celui-ci dans les virages.
- * Lors du déplacement manuel de l'appareil, ne soulevez pas le timon de plus de 70 cm du sol pour éviter le basculement des bras de roues.

Dans un souci de progrès constant, la Sté.MAJAR se réserve le droit de modifier ses machines sans pour cela être tenue d'apporter ces modifications aux machines déjà vendues. Les illustrations et caractéristiques de ce manuel peuvent varier légèrement de votre machine à cause des modifications apportées à la production.

ATTELAGE DE LA MACHINE

Vérifiez que la tondeuse est pourvue d'un accrochage qui autorise l'attelage d'un outil traîné.

La machine doit être attelée à l'arrière de la tondeuse en utilisant la broche et la goupille fournies à une hauteur de 15 à 25 cm du sol.

UTILISATION

L'aération doit se faire sur un sol fraîchement arrosé afin d'obtenir une bonne pénétration des couteaux.

En position travail effectuez des trajectoires droites ou décrivez de grandes courbes pour ne pas endommager l'outil et arracher le sol.

L'outil doit être lesté par remplissage des sacs fournis avec du sable. Le poids total de lestage ne doit pas excéder 60 kg.

- Position transport : basculez les deux bras de roues vers l'avant jusqu'à la mise en appui des deux leviers.

- Position travail : basculez les deux bras de roues vers l'arrière pour mettre les roues en position flottante.


Travaillez le sol 2 fois au printemps et deux fois à l'automne.

ENTRETIEN

Le rotor à couteaux est monté sur bagues d'usures autolubrifiantes ne nécessitant pas d'entretien.

En fin de saison nettoyez votre outil et faites les retouches de peinture nécessaires pour éliminer la rouille.

Vous trouverez ci-joint les références des pièces détachées à communiquer à votre revendeur pour la maintenance de votre matériel.

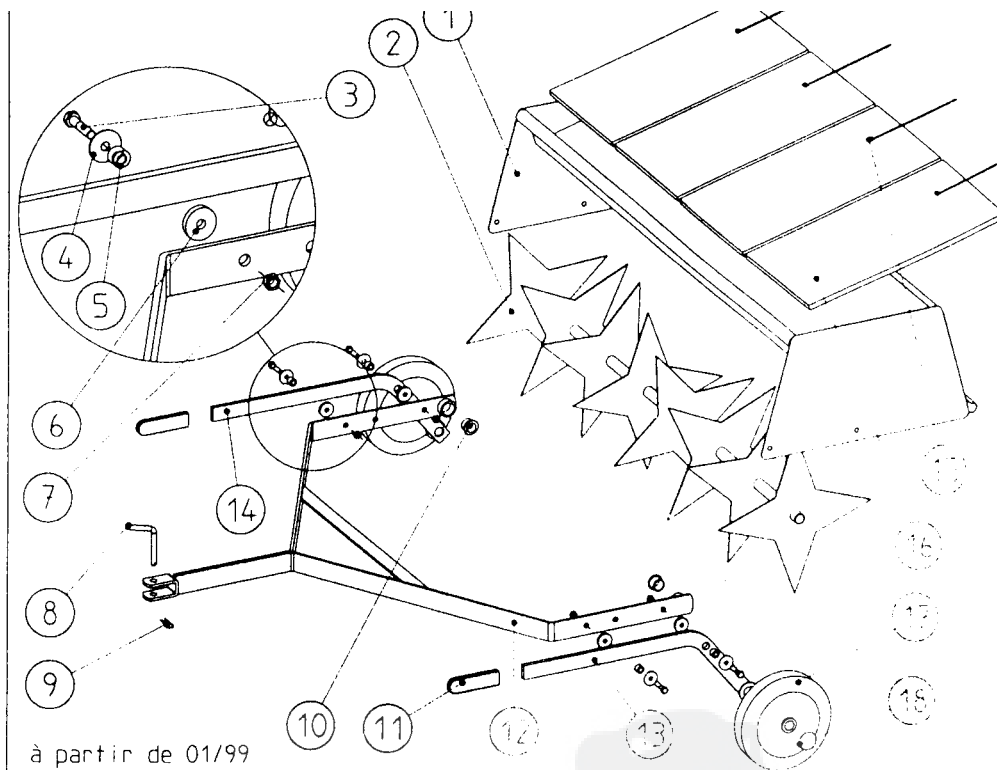

à partir de 01/99

9	1	GOUPILLE BETA Ø 2	953002	18	2	BOUCHON STARLOCK Ø 20	082290
8	1	BROCHE	084015	17	2	ROUE Ø 200	569018
7	4	ECROU FREIN Ø 8	9900508	16	4	SAC DE LESTAGE 350x600	082480
6	4	ENTRETOISE Ø 9/30 Lg 6	082477	15	4	COLIER COLRING 4,6 x 180	082488
5	4	ENTRETOISE Ø 8/16 Lg 11	082478	14	1	Bras de roue droit	58210
4	4	RONDELLE Ø 8 EXTRA LARGE	9908009	13	1	BRAS DE ROUE GAUCHE	58210
3	4	VIS HMØ8 x35/22	9961975	12	1	BATI COMMUN	58209
2	1	ROTOR COUTEAUX	582104	11	2	POIGNEE PLASTIQUE	901077
1	1	PLATEAU PROTECTEUR	582039	10	2	BAGUE AUTOLUB 26x20x16	13510
REP	NB.	DESIGNATION	Réf	REP	NB.	DESIGNATION	Réf

06/01/99	Création		B.CROS
Date	Observation(s)		Dessinateur
ECHELLE: 0.105	AERATEUR COUTEAU AUTOPORTEE		
A4			MAJAR RTE MONTREAL 11850 CARCASSONNE
	Tel 04 68 25 38 Fax 04 68 72 51		